



TA 2040

Håltagningsmått för ovanliggande montage och planmontage


Plass størrelse for ovenfor montering og flat montering

Tilaa koko tasainen asennukseen ja edellä asennus

Hole measurements for top and flush mount

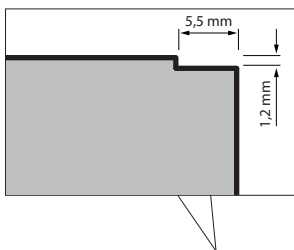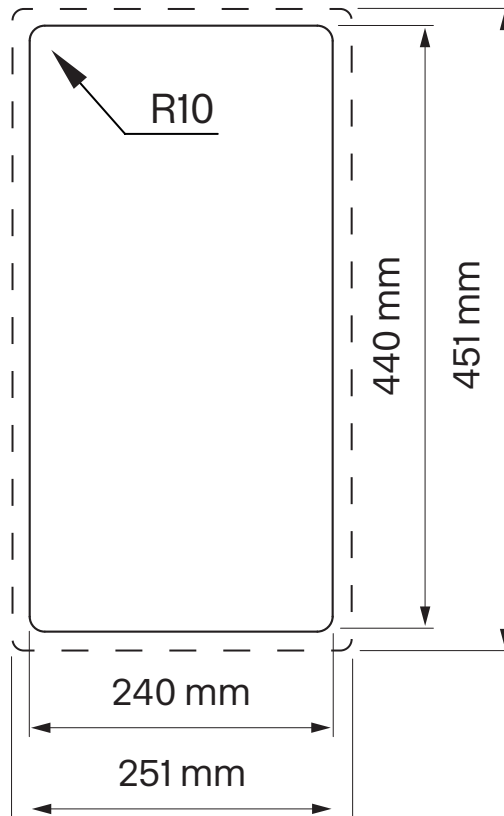

- Håltagning bänkskiva ovanliggande montage/planmontage
Prege benk øvre monterings/plan montering
Lävistys penkki yläkiinnityslevyn/kone kokoonpano
Countertop cut out for top mount/flush mount
- - - - Urfräsning vid planmontage (5,5 mm bred, 1,2 mm djup)
Utgravingen av festeplanet (5,5 mm brede, 1,2 mm dype)
Karkea-plane asennus (5,5 mm leveä, 1,2 mm syvä)
Recess for flush mount (5.5 mm wide, 1.2 mm deep)

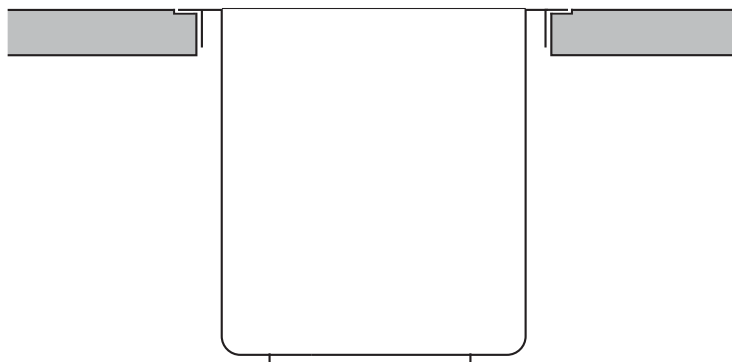

Tapwell



TA 2040

Håltagningsmått för
undermontage (underlimning)

Plass størrelsen av
sammenstillingen (ved liming)

Tilaa koko kokoonpanon
(liimauksen aikana)

Hole measurements
for under mount

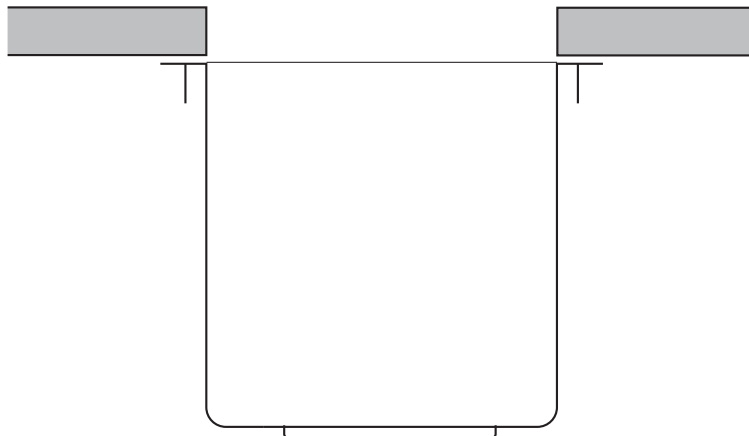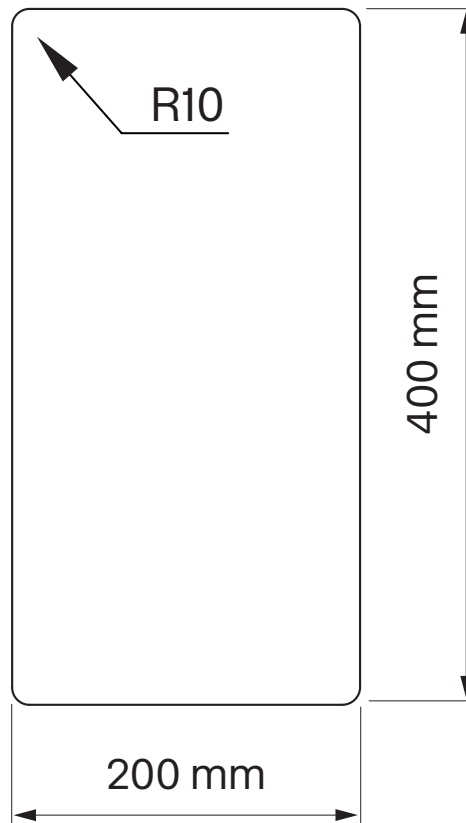

Tapwell